


**OFFICE KIT**

# S160 (2x6)

уничтожитель бумаг

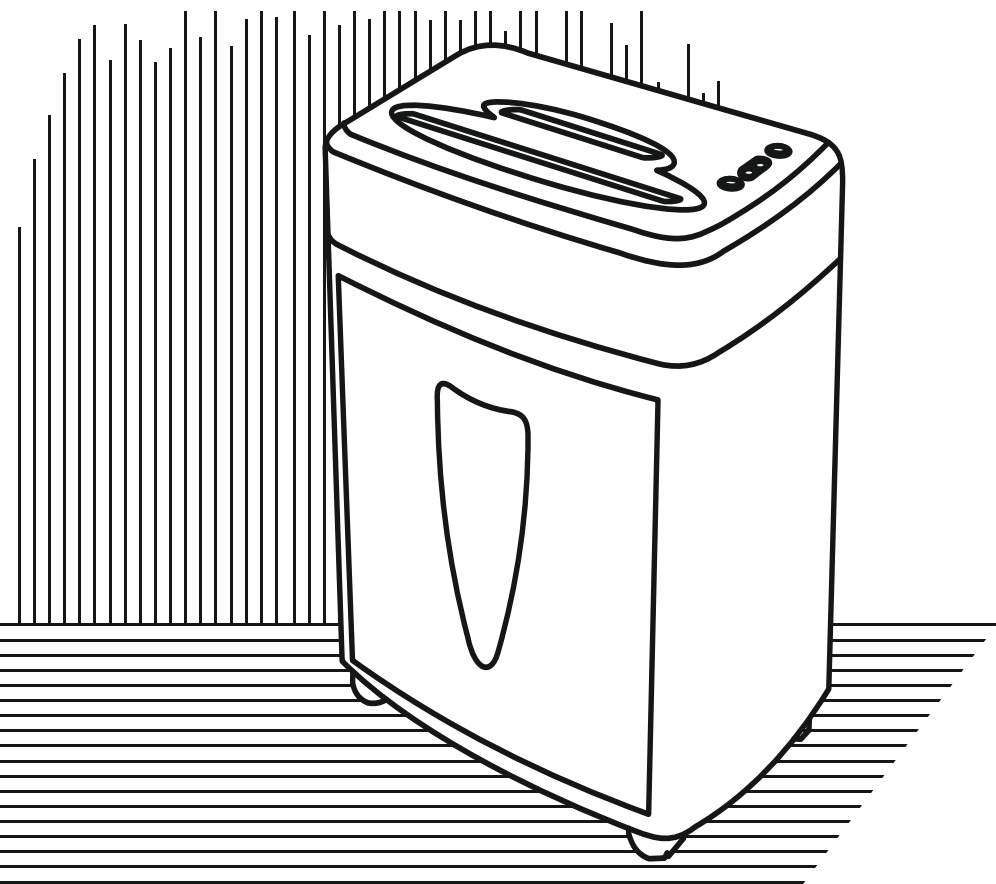

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**EAC CE**

Декларация о соответствии:  
EAЭС RU Д-СН.МБ32.В.15717

### Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию



Уничтожитель предназначен для уничтожения бумажных документов, скоб, скрепок, пластиковых карт, CD/DVD-дисков. Устройство может одновременно уничтожать до 7 листов бумаги, 1 CD-диск или 1 пластиковую карту за 1 раз.

Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства.

Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте технику безопасности и рекомендации данной инструкции.

### Меры предосторожности: прочть перед эксплуатацией



**Опасно для детей!**  
Не допускайте к аппарату детей и домашних животных.



**Опасность травмирования острым ножом!**  
Держите руки подальше от слота для подачи бумаги, не дотрагивайтесь руками до режущих ножей.



**Опасность травмирования из-за вытягивания!**  
Избегайте попадания в устройство свободной одежды, галстуков, длинных волос.



**Опасность ожога!**  
Не допускайте распыления и хранения продуктов на основе аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости с аппаратом.



Не размещайте устройство возле воды или источника тепла. Избегайте прямого контакта с водой.

### Немедленно прекратите эксплуатацию шредера:



Если бумага застревает в лезвиях измельчителя.



Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.



Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

### Установка

- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.
- Уничтожитель должен работать в вертикальном положении.
- Чтобы уничтожитель имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.

## Требования безопасности

- Перед вводом устройства в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите шредер и вытащите вилку из розетки.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.
- Во избежании травм не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания. В случае неисправности обратитесь в соответствующую сервисную службу или к вашему дилеру.

## Управление

- Установите уничтожитель в вертикальное положение.
- Прежде чем включить уничтожитель в сеть, убедитесь соответствие напряжения в сети параметрам уничтожителя (220 В, 50 Гц).
- Включите уничтожитель в сеть.
- Для работы уничтожителя включите аппарат кнопкой «ВКЛ» на корпусе, уничтожитель готов к работе, если горит индикатор «Питание».
- Вставьте бумагу в слот для подачи. Уничтожитель автоматически начнет работу.
- При застревании бумаги автоматически сработает реверс.
- В некоторых случаях застревания бумаги следует включить реверс вручную. Нажмите кнопку «Экстренная остановка» и уберите застрявший бумажный блок, который закрывает окно фотоэлемента. Разделите блок на части и вставьте в загрузочное окно. Нажмите кнопку «Пуск», если аппарат автоматически не включится.
- Для уничтожения CD/DVD дисков и пластиковых карт, используйте отдельный слот. Не уничтожайте более 1-го CD/DVD диска за 1 раз или 1 пластиковой карты.
- Если аппарат долго не используется, отключите его, нажав на кнопку питания, после чего выдерните шнур из розетки.

## Технические характеристики

Количество уничтожаемых листов 70/80 г/м <sup>2</sup>	7/5
Уничтожаемые материалы:	бумага, скобы, скрепки* пластиковые карты CD/DVD-диски
Уровень секретности по DIN 66399:	P-5
Размер частицы:	2х6 мм
Уровень шума:	55 дБ
Ширина загрузки:	230 мм
Емкость корзины:	20 л
Мощность:	240 Вт
Реверс/Автореверс:	есть
Габаритные размеры (ВхШхГ):	568х343х242 мм
Вес:	12,8 кг

\* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего количества частиц

## Рекомендации:

- Никогда не пытайтесь уничтожить большее число листов, чем указано в технических характеристиках, это может привести к поломке устройства.
- Один сложенный вдвое лист приравнивается к двум листам бумаги. Высокая плотность бумаги, более чем 70/80 г/м<sup>2</sup>, может уменьшить скорость измельчения.

**Срок гарантийных обязательств 1 год.**

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

**Срок службы не ограничен.**

**Утилизация:** Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

**Производитель:** Китай

«Guangzhou Sunshine Comet Electronic Technology Co., Ltd»

**Импортер:** ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А