


**OFFICE KIT**

уничтожитель  
документов **S243**

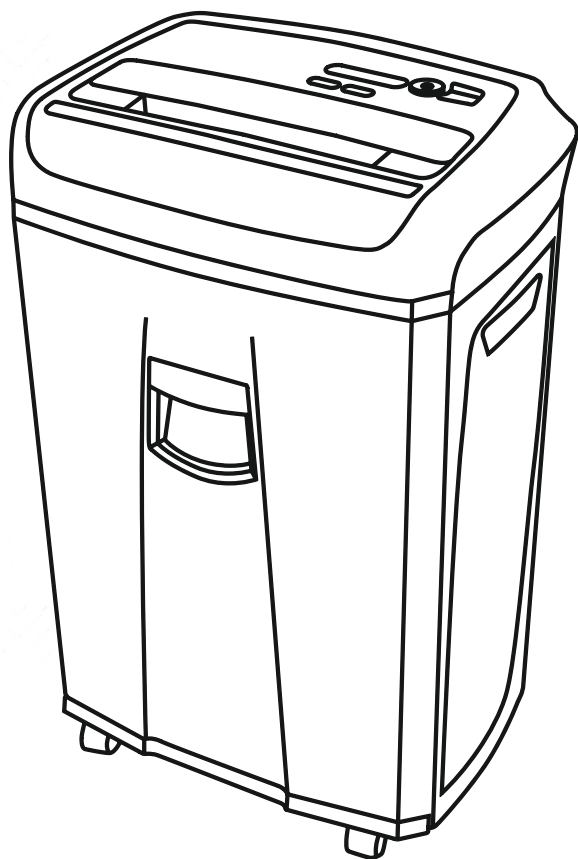

**EAC**

Декларация о соответствии:  
ТС № RU Д-СН.НВ27.В.12992/18

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию



Шредер предназначен для уничтожения бумажных документов. Устройство может одновременно уничтожать до 32 листов бумаги, 1 CD-диск или 1 пластиковую карту.


Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства.

Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте технику безопасности и рекомендации данной инструкции.

Приемный слот для  
бумаги, CD-дисков,  
пластиковых карт

Ручка  
корзины

Корзина

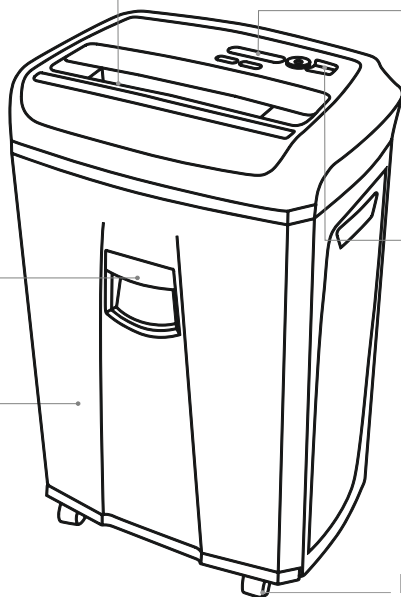

ИНДИКАТОРЫ:

Питание  
Перегрев  
Перегрузка  
Открытая дверь  
Полная корзина

Кнопки  
переключения  
режимов:  
«R» (назад)  
«F» (вперед)

Ролики для  
передвижения

## Меры предосторожности: прочтите перед эксплуатацией



**Опасно для детей!**  
Не допускайте к аппарату детей и домашних животных.



**Опасность травмирования из-за втягивания!**  
Избегайте попадания в устройство свободной одежды, галстуков, длинных волос.



Не размещайте устройство возле воды или источника тепла. Избегайте прямого контакта с водой.



**Опасность травмирования острым ножом!**  
Держите руки подальше от слота для подачи бумаги, не дотрагивайтесь руками до режущих ножей.



**Опасность ожога!**  
Не допускайте распыления и хранения продуктов на основе аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости с аппаратом.

## Технические характеристики

Серия:	Shredstar
Количество уничтожаемых листов 70/80 г/м <sup>2</sup>	32/34
Уровень секретности по DIN 66399:	P4
Размер частицы:	3,9x38 мм
Уровень шума:	60 дБ
Ширина загрузки:	220 мм
Емкость корзины:	27 л
Мощность:	660 Вт
Индикатор открытой двери:	есть
Реверс:	есть
Индикатор полной корзины:	есть
Индикатор перегрева двигателя:	есть
Ролики для передвижения:	есть
Габаритные размеры (ВхШхГ):	666x414x302 мм
Вес:	15,9 кг

**Немедленно прекратите эксплуатацию shreddera:**

Если лезвия измельчителя застревают в бумаге.



Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.



Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

**Установка**

- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.
- Уничтожитель должен работать в вертикальном положении.
- Чтобы shredder имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.

## Требования безопасности

- Перед вводом устройства в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите шредер и вытащите вилку из розетки.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.
- Во избежании травм не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания. В случае неисправности обратитесь в соответствующую сервисную службу или к вашему дилеру.

## Управление

- Включите уничтожитель в сеть.
- Для работы устройства в автоматическом режиме нажмите кнопку «Включить».
- Уничтожитель готов к работе.
- Вставьте бумагу.
- Уничтожитель начнет работу автоматически.
- По завершению работы, устройство отключится автоматически. Если аппарат долго не используется, отключите его, нажав на кнопку питания, после чего выдерните шнур из розетки.

### Кнопки управления




**Питание:** режим включения и выключения устройства.

«R»: в случае замятия бумаги, используйте данный режим, чтобы устранить проблему. Уничтожитель включит задний ход ножей и возвратит замятые листы.

«F»: принудительное увеличение мощности устройства для измельчения листов, также, в случая замятия.

## Управление

## Индикаторы состояния

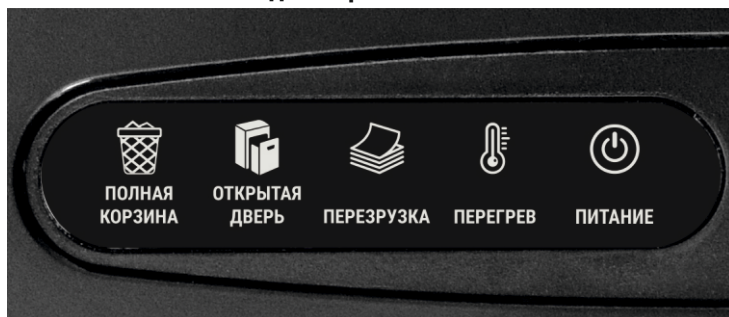**Полная корзина:**

Красный светодиодный индикатор информирует, когда корзина заполнена и ее необходимо очистить.

**Открытая дверь:**

Красный индикатор загорается, когда дверь уничтожителя открыта или закрыта недостаточно плотно. Убедитесь, что выдвижная корзина правильно установлена на место и горит зеленый индикатор.

**Перегрузка:**

Красный индикатор загорится, если вы выставляете слишком большой объем бумаги. Используйте режим «Реверс» и уменьшите объем бумаги до рекомендуемого.

**Перегрев:**

Красный светодиодный индикатор указывает на то, что уничтожитель работал непрерывно слишком продолжительное время. Устройство автоматически выключится. Потребуется примерно 50 минут, чтобы шредер остыл. Как только светодиодный индикатор «Перегрев» перестанет светиться, вы можете продолжить эксплуатацию в обычном режиме.

**Питание:**

Зеленый светодиод указывает на то, что уничтожитель готов к работе, при загрузке бумаги.

## Управление

## Бумага/Пластиковые карты/CD/DVD-диски



Убедитесь, что вы не превышаете максимальное количество листов за один раз (32 листа).

Старайтесь расположить бумагу ровно, относительно приемного слота, чтобы избежать замятия.



Вставьте пластиковую карту в середину приемного слота.

Единовременно возможно уничтожать не более одной пластиковой карты.



Удерживайте CD/DVD диск за край и уничтожайте по одному за раз.

Уберите руку, как только начнется измельчение.

Устройство остановит работу, когда весь диск будет измельчен.

Не уничтожайте более 1 диска за раз, это может привести к поломке устройства.

При уничтожении CD/DVD дисков, не держите диск пальцем через центральное отверстие во избежании серьезных травм.

## Устранение неисправностей:

Если у вас возникли проблемы с эксплуатацией устройства проверьте «проблемы и решения» ниже в инструкции.

Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу или к своему дилеру.

Не пытайтесь ремонтировать или вскрыть устройство самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Проблема	Варианты решения
<p>Шредер не включается</p>	<p>Убедитесь, что измельчитель подключен к сети.                      Убедитесь, что горит зеленый индикатор, означающий, что устройство готово к работе.                      Убедитесь, что устройство не перегрелось (смотрите раздел инструкции о перегреве).                      Убедитесь, что не горит красный индикатор переполненной корзины.</p>
<p>Замятие бумаги во входном отверстии</p>	<p>Если в слоте для бумаги обнаружено замятие, шредер перестанет работать.                      Нажмите кнопку «Реверс», чтобы вытащить замятую бумагу.</p>
<p>Шредер внезапно останавливается во время измельчения</p>	<p>Убедитесь, что устройство не перегрелось (смотрите раздел инструкции о «перегреве»)                      Убедитесь, что мусорная корзина не переполнена (смотрите раздел инструкции о «полной корзине»).</p>

## Рекомендации:

- Никогда не пытайтесь уничтожить большее число листов, чем указано в технических характеристиках, это может привести к поломке устройства.
- Один сложенный вдвое лист приравнивается к двум листам бумаги. Высокая плотность бумаги, более чем 70/80 г/м<sup>2</sup>, может уменьшить скорость измельчения.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство.

Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства прекращаются.

Срок службы не ограничен.

**Утилизация:** Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

**Производитель:** Китай

«Aurora office equipment Co, Ltd, Shanghai»

**Импортер:** ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А,  
пом/эт/ком 1/1/16