

OFFICE KIT

EAC


Декларация о соответствии:
EAЭС N RU Д-СН.РА03.В.00477/23

SA200 с автоподачей

уничтожитель бумаг

фрагмент реза

1,9x10

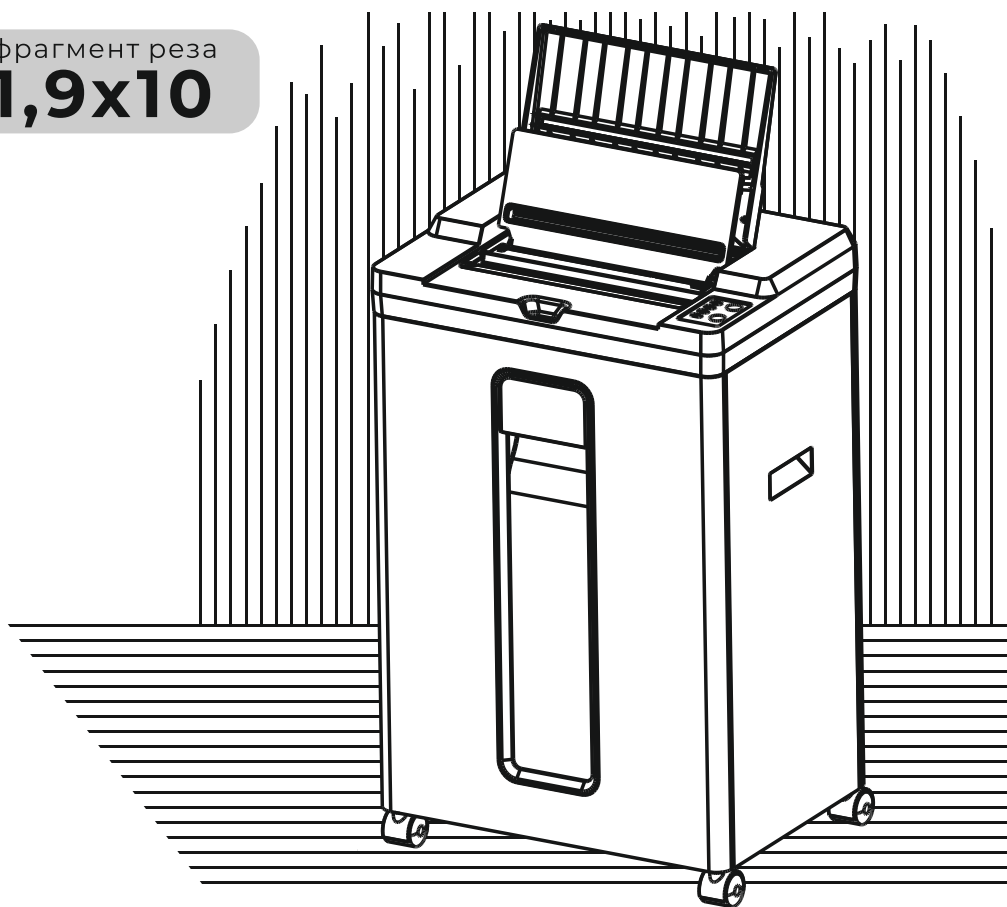

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

УНИЧТОЖАЕТ:



Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений машины, вызванных неправильной эксплуатацией.



ВНИМАНИЕ



Не засовывайте руки в слот для подачи бумаги



Устройство не предназначено для использования детьми (изделие не является игрушкой)



Не вставляйте посторонние предметы в подающее окно для бумаги



Не распыляйте и не храните какие-либо аэрозольные продукты внутри устройства или возле него



Держите свободную одежду или украшения подальше от слота для подачи бумаги



Храните личные вещи, незакрепленные предметы (бейджи), длинные волосы подальше от слота для подачи бумаги



Не размещайте уничтожитель возле воды или источника тепла. Избегать прямого контакта с водой



Следуйте инструкции по эксплуатации, во избежания травм, отключайте данное оборудование от сети, если оно не используется в течение длительного периода времени

Требования по безопасности

- Перед вводом аппарата в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА. Никогда не используйте в устройстве или вокруг него какие-либо горючие масла или смазки на нефтяной основе, так как некоторые масла могут воспламениться и привести к серьезным травмам.
- Никогда не храните химикаты (например, лак для ногтей, ацетон и бензин) в корзине уничтожителя.
- Не измельчайте большие скрепки, конверты с окошками или запечатанные конверты, бланки, газетную бумагу, переплетенные страницы (например, блокноты, журналы и т.д.), прозрачные пленки, ламинированные документы, картон, любые предметы с клеевой основой, твердые материалы или пластик (кроме пластиковых карт).
- Не измельчайте большее количество листов, чем указано в инструкции. Это может привести к серьезному повреждению машины.
- Своевременно опустошайте корзину уничтожителя. Это может привести к тому, что измельченный материал будет втянут обратно в аппарат, что вызовет замятие.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.
- Не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, так как открытие или снятие крышки может подвергнуть вас риску получения травм. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Немедленно прекратите эксплуатацию уничтожителя:



Если бумага застревает в лезвиях уничтожителя.





Если двигатель аппарата издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.



Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

Требования по безопасности

- 1) **Не уничтожайте: ткань, пластик и металл**

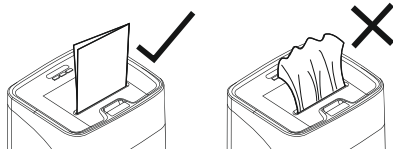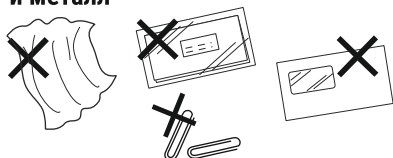


Не уничтожайте мятую бумагу.

- 2) **Внимание:** прежде чем уничтожить бумагу, снимите скобы, скрепки или другие металлические предметы и поместите их в «секцию возврата скрепок» верхнего корпуса.




- 6) При уничтожении бумаги, пожалуйста, старайтесь вставлять бумагу вертикально во входной слот, наклон бумаги может привести к повреждению и вызвать замятие; Если формат бумаги больше, чем входной слот, сложите бумагу в соответствии с размером, а затем уничтожьте ее (обратите внимание на количество бумаги, сложенный вдвое лист приравнивается к двум листам).



- 3) Фактическая мощность будет отклоняться от номинальной из-за условий эксплуатации. Номинальная мощность указана при условии, что непрерывная работа не превышает 20 минут, а напряжение составляет 220 В/50 Гц.

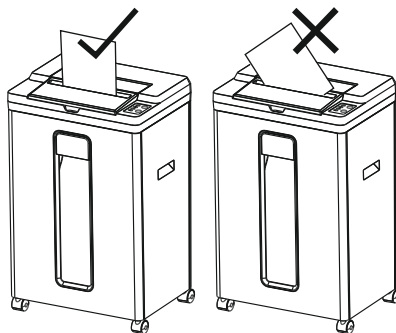

- 4) При номинальной мощности 220 В/50 Гц, время непрерывной работы составляет 20 минут. В аппарат встроен специальный датчик защиты двигателя от перегрева. Аппарат перестает работать, загорается индикатор перегрева, следует подождать 30-40 минут, после охлаждения, аппарат возобновит нормальную работу.

- 5) Аппарат оснащен специальным автоматическим устройством управления индукцией инфракрасного света, чувствительным к свету. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей, непосредственно на вход для подачи бумаги, иначе уничтожитель не сможет работать полноценно.

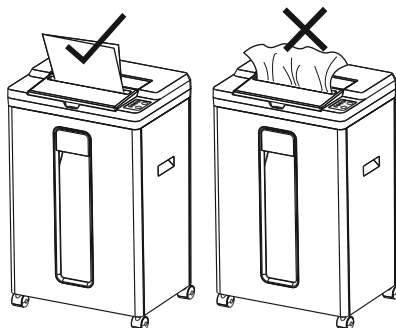


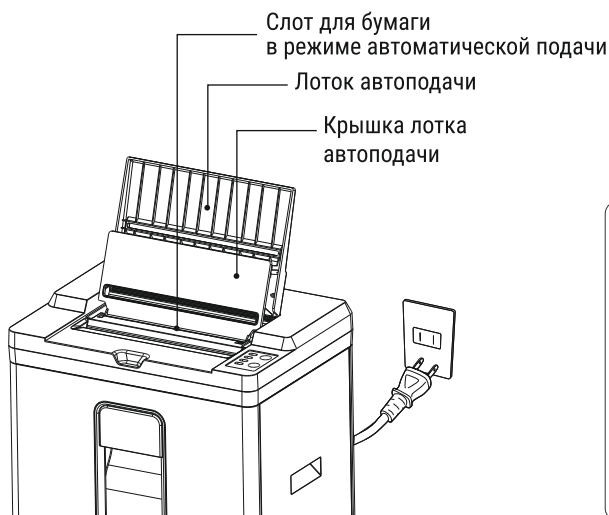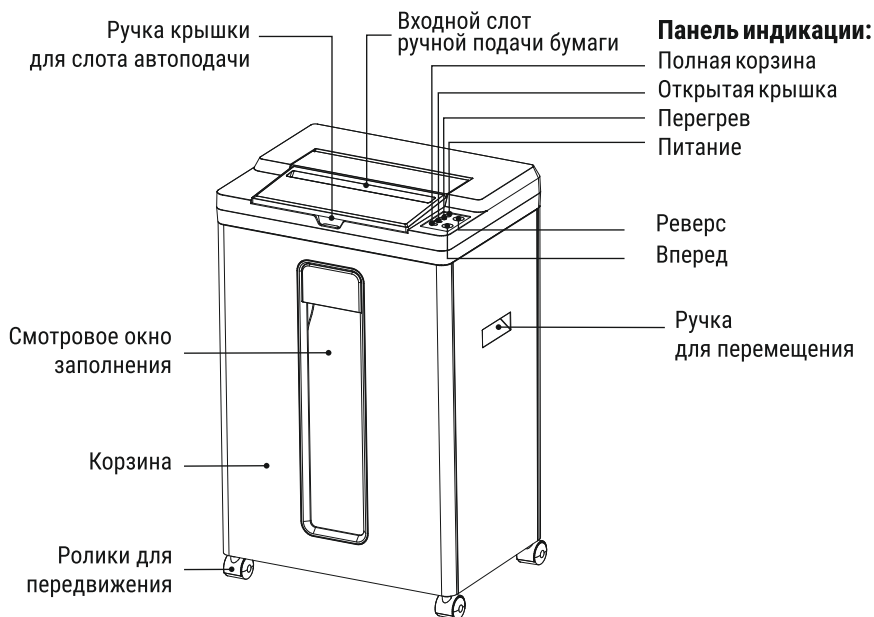Функциональные части**Панель управления:**

Управление


Готов

Переведите переключатель в положение «Вкл» Индикатор питания загорается, аппарат готов к работе.

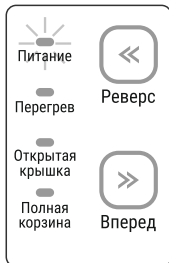


Полная корзина

Аппарат оснащен индикацией «Полной корзины»: когда контейнер для бумаги заполнен, индикатор загорится, необходимо удалить остатки бумаги, после индикатор погаснет, аппарат вернется в нормальное рабочее состояние.

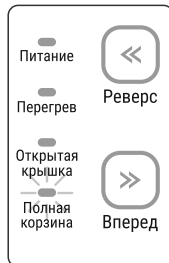

Вперед

В особых случаях (после восстановления двигателя от перегрева), когда функция автоматической подачи бумаги выходит из строя, пожалуйста, нажмите кнопку «вперед», и аппарат вернется к нормальной работе.

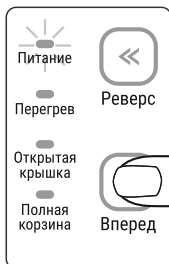

Реверс

В процессе уничтожения бумаги, при сильном замятии, нажмите кнопку «Реверс», после извлечения бумаги, уменьшите количество листов, аппарат вернется к нормальной работе. Функцию автоматической подачи можно остановить кнопкой «Реверс». Возобновить режим автоматической подачи кнопкой «Вперед».



Перегрев

Если время непрерывного уничтожения слишком велико, двигатель перегревается и перестает работать, индикатор перегрузки горит долгое время, аппарату необходимо отдохнуть в течение 30 минут, чтобы остыть.



Открытая крышка

Когда лоток в режиме автоподачи открыт, а крышка лотка опущена загорается индикатор «Открытая крышка». Аппарат перестает работать. Поднимите крышку к стопе бумаги. Индикатор «открытая крышка» погаснет и аппарат вернется в рабочее состояние.




Эксплуатация аппарата

Для того чтобы Вы могли правильно и эффективно использовать уничтожитель в течение длительного времени, пожалуйста, внимательно следуйте инструкции.

1 Перед запуском проверьте, соответствует ли напряжение номинальному напряжению машины. Чтобы продлить срок службы устройства, максимальное количество измельченной бумаги не должно превышать номинальное количество уничтоженной бумаги.

2 **Режим ручной подачи:**
Световая индикация «Питание» оповестит о готовности к работе. Удостоверьтесь, что количество листов в пределах рекомендованного согласно инструкции, чтобы избежать замятия. Вставьте бумагу вертикально во входной слот, устройство автоматически начнет уничтожение.
Старайтесь располагать уничтожаемые материалы по центру слота для уничтожения, чтобы избежать замятия

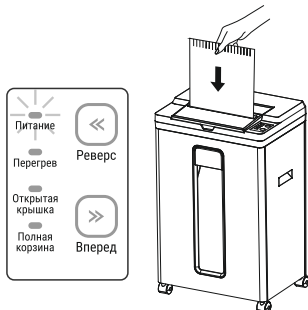

Режим автоподдачи:

Откройте лоток устройства подачи и загрузите бумагу. Удостоверьтесь, что количество листов в пределах рекомендованного, согласно инструкции. Поднимите крышку лотка автоподдачи. Аппарат начнет автоматическую подачу и уничтожение.


3 **Перегрев:**
После непрерывной работы в течение 20 минут двигатель перегревается, загорается индикатор «Перегрев» и машина перестает работать. После 30-40 минутного отдыха аппарат восстановится и вернется в состояние ГОТОВНОСТИ.

4 **Реверс:**
Если количество листов превышено, может произойти замятие. Аппарат оснащен функцией «Автореверса». Если замятие не было устранено, нажмите «Реверс» ножи начнут обратное вращение.
Как только застрявшая бумага будет удалена, можно возобновить процесс уничтожения.




Извлеките застрявшую бумагу

Если замятие бумаги произошло в режиме автоматической подачи, и не может быть устранено, крышку автоподдачи можно опустить. В это время загорается индикатор «Открытая крышка», аппарат прекращает работу, вручную очистите застрявшую бумагу, соблюдая требования безопасности.

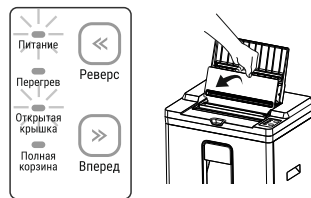

5 Когда через смотровое окно вы увидите, что корзина заполнена, загорится индикатор «Полная корзина», своевременно извлеките бумажные обрезки, чтобы избежать засорения аппарата.

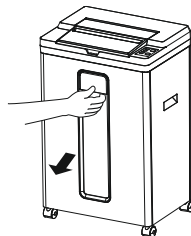

Технические характеристики:

SA200 с автоподачей	Слот для автоматической подачи	Слот для ручной подачи
Количество уничтожаемых листов	200	8
Размер частицы, мм:	1,9 x 10	
Размер лотка для бумаги:	A4	—
Ширина входного слота, мм:	—	222
Уровень секретности:	P-5	
Уровень шума, Дб:	55	
Емкость корзины л:	23	
Мощность, Вт:	280	
Автореверс/Реверс:	да	
Индикатор полной корзины:	да	
Индикатор перегрева:	да	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	360x265x573	
Вес, кг:	11	

*Случайное попадание канцелярских скоб или скрепок в режущий механизм не влияет на работу уничтожителя, однако, специальное уничтожение не рекомендуется.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай

«Guangzhou Sunshine Comet Electronic Tehnology Co., Ltd»

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А