


OFFICE KIT

S160N

уничтожитель бумаг

фрагмент реза

2x8 мм

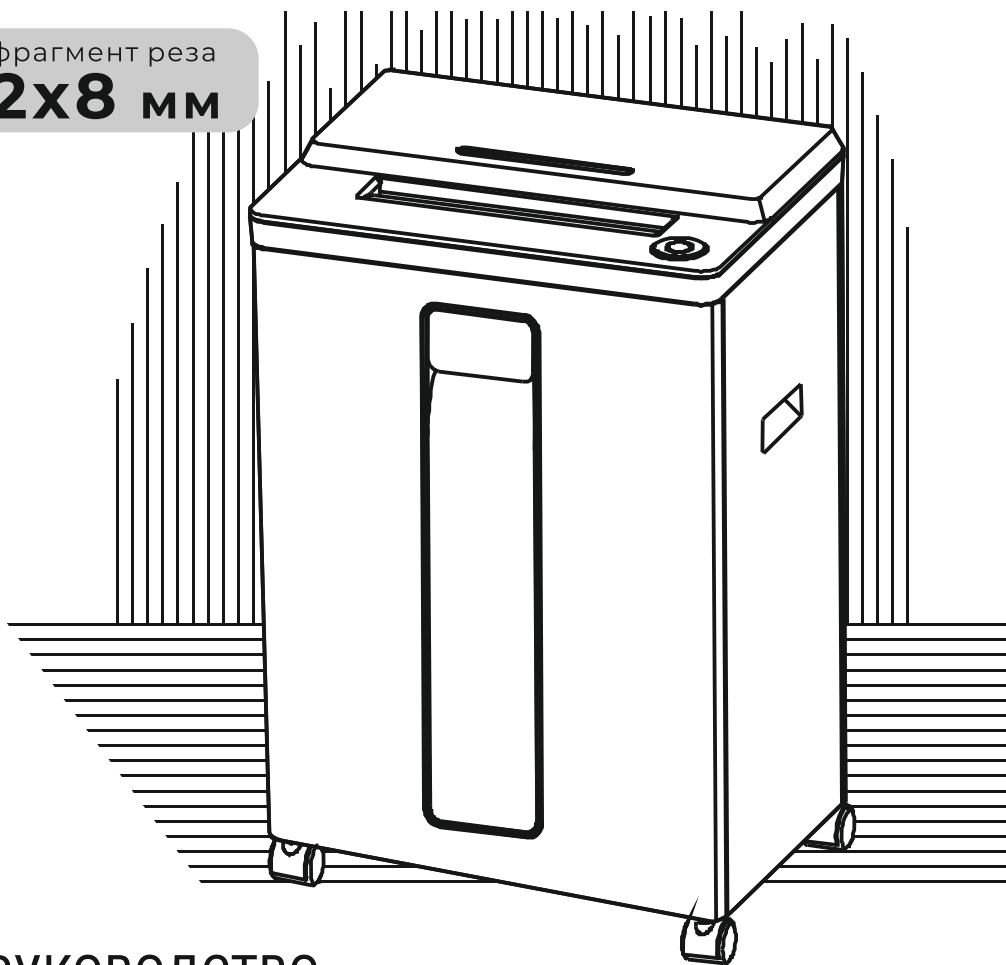

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений машины, вызванных неправильной эксплуатацией.

ВНИМАНИЕ



Не засовывайте руки в слот для подачи бумаги



Устройство не предназначено для использования детьми (изделие не является игрушкой)



Не вставляйте посторонние предметы в подающее окно для бумаги



Не распыляйте и не храните какие-либо аэрозольные продукты внутри устройства или возле него



Держите свободную одежду или украшения подальше от слота для подачи бумаги



Избегайте попадания личных вещей, незакрепленных предметов (бейджи), длинных волос в слот для подачи бумаги



Не размещайте уничтожитель возле воды или источника тепла. Избегать прямого контакта с водой



Следуйте инструкции по эксплуатации, во избежания травм, отключайте данное оборудование от сети, если оно не используется в течение длительного периода времени

Требования по безопасности

- Перед вводом аппарата в эксплуатацию прочтите инструкцию и храните ее для последующего использования.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА. Никогда не используйте в устройстве или вокруг него какие-либо горючие масла или смазки на нефтяной основе, так как некоторые масла могут воспламениться и привести к серьезным травмам.
- Не используйте аппарат если есть какие-либо повреждения на машине или источнике питания, шнур, который может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- В случае появления посторонних явлений, таких как дым или неприятный запах, пожалуйста, немедленно отключите питание и прекратите эксплуатацию, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- Никогда не храните химикаты (например, лак для ногтей, ацетон и бензин) в корзине уничтожителя.
- Не измельчайте большие скобы, скрепки, конверты с окошками или запечатанные конверты, бланки, газетную бумагу, переплетенные страницы (например, блокноты, журналы и т.д.), прозрачные пленки, ламинированные документы, картон, любые предметы с клеевой основой, твердые материалы.
- Не измельчайте большее количество листов, чем указано в инструкции. Несоблюдение правил может привести к серьезному повреждению машины.
- Своевременно опустошайте корзину уничтожителя. Это может привести к тому, что измельченный материал будет втянут обратно в аппарат, что вызовет замятие.
- Очистку поверхностей разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это может привести к поломке устройства.
- Не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, так как открытие или снятие крышки может подвергнуть вас риску получения травм. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Немедленно прекратите эксплуатацию уничтожителя:




Если лезвия измельчителя застревают в бумаге.



Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.



Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

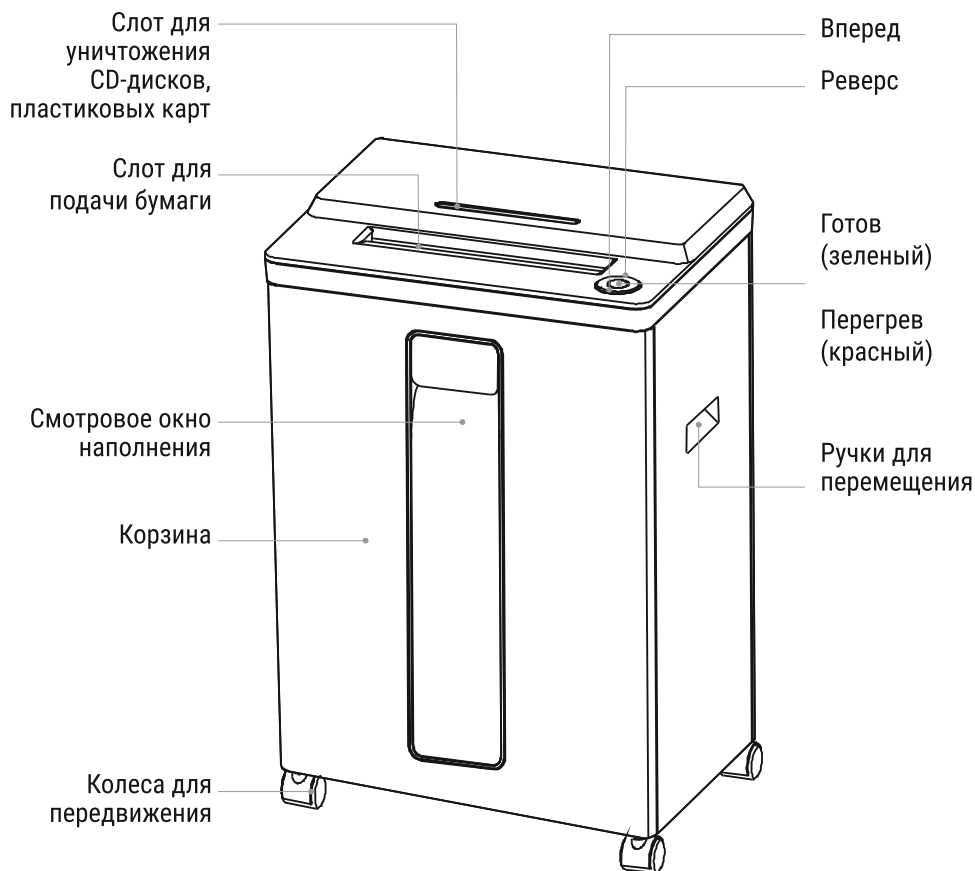Функциональные части

Технические характеристики

Количество уничтожаемых листов:	8
Размер частицы, мм:	2x8
Ширина входного слота, мм:	220
Уровень секретности:	P-5
Уровень шума, Дб:	55
Емкость корзины л:	22
Мощность, Вт:	300
Реверс/Форвард:	да
Автоматическое отключение питания:	да
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	360x265x556
Вес, кг:	11

* Один сложенный лист бумаги равен 2 листам бумаги.

Более плотная бумага, влажность или напряжение, отличное от номинального, могут снизить производительность измельчения.

Управление

Функция уничтожения:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220 В 50 Гц).
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Индикатор готовности загорится зеленым цветом, уничтожитель готов к работе.
5. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель автоматически начнет работу.

6. Перегрев

Аппарат оснащен системой защиты от перегрева. После непрерывной работы двигатель перегревается, загорается красный индикатор перегрева, и машина прекращает работу. После 30-минутного перерыва машина восстанавливает работоспособность и возвращается в состояние ГОТОВНОСТИ.

7. Реверс

Аппарат оснащен функцией «автореверса». При замятии аппарат начнет вращать валы двигателя в обратном направлении, выталкивая бумагу. Если проблема не устранена, принудительно нажмите кнопку «Реверс».

Аппарат включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу.

8. Для уничтожения CD-дисков и пластиковых карт

Поместите не более 1 диска или 1 карты в отдельный слот для CD-дисков и пластиковых карт.

В данной модели предусмотрена функция автоматического отключения питания при извлечении корзины: как только вы выдвинете корзину машина автоматически отключится. После того, как вы вернете корзину, аппарат снова вернется в рабочее состояние.

Диагностика неисправностей

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

Уничтожитель не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени (40 мин.), возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение.

В этом случае, индикатор перегрева загорится красным светом. Возобновите работу, после того, как индикатор погаснет (30 мин.)

Как устранить замятие в уничтожителе:

1. В случае замятия, если функция автореверса не устранила проблему, принудительно нажмите кнопку «реверс»

Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу.

Либо вы можете воспользоваться функцией «вперед», при этом шредер получит кратковременное увеличение мощности и ножи переработают застрявшую бумагу.

2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности.

Рекомендации по эксплуатации:



Обратите внимание на габариты и мощность уничтожителя при покупке.

Если вы учтёте показатели, это может продлить срок его службы, поскольку заложенные ресурсы будут расходоваться экономичнее.

Для большого офиса, где ведется активное делопроизводство подойдут архивные (промышленные) или офисные shreddеры. Небольшие персональные уничтожители для бумаг при постоянной нагрузке быстро выйдут из строя.

Помните - уничтожитель документов это электро-механическое измельчающее устройство, имеющее достаточно мощный механизм острых ножей. Такой механизм способен нанести увечья, в случае неосторожного обращения или невнимательного обращения, и поэтому является опасным! Пожалуйста, соблюдайте требования инструкции по безопасности.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай

«Guangzhou Sunshine Comet Electronic Tehnology Co., Ltd»

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А