


OFFICE KIT

уничтожитель
документов **S250**

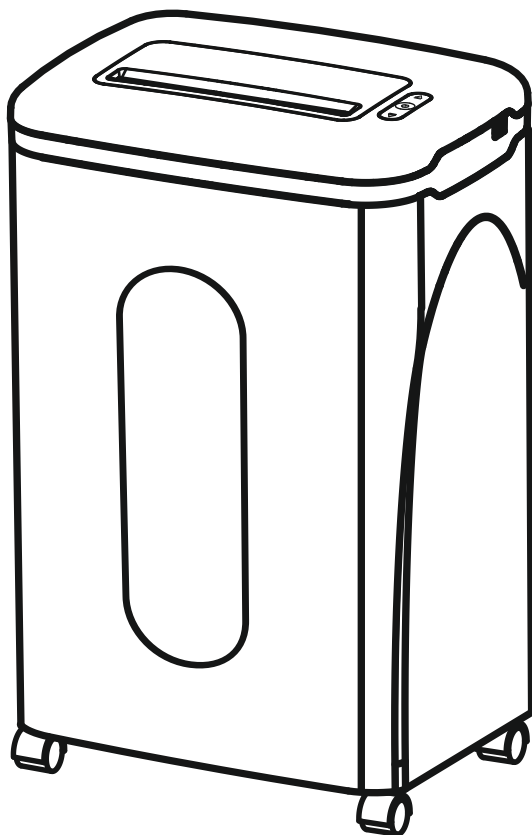

EAC

Декларация о соответствии:
ТС № RU Д-СН.НВ11.В.07186/20

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию



Шредер предназначен для уничтожения бумажных документов. Устройство может одновременно уничтожать до 25 листов бумаги, 1 CD-диск или 1 пластиковую карту.

Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства.

Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте технику безопасности и рекомендации данной инструкции.



Меры предосторожности: прочтите перед эксплуатацией



Пожалуйста, не допускайте к аппарату детей и домашних животных.



Избегайте попадания в аппарат одежды, галстуков, длинных волос. Это может привести к травмам.



Не размещайте измельчитель возле воды или источника тепла. Избегайте прямого контакта с водой.



Держите руки подальше от прорези для подачи бумаги, не дотрагивайтесь руками до режущих ножей, это может привести к серьезным травмам.



Не допускайте распыления и хранения продуктов на основе аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости с аппаратом.

Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся химические вещества в корзину для измельчения.

Технические характеристики

Серия:	Powerline
Количество уничтожаемых листов 70 г/м ²	25
Уровень секретности по DIN 66399:	P4
Размер частицы:	4x35 мм
Уровень шума:	55 дБ
Ширина загрузки:	225 мм
Емкость корзины:	40 л
Мощность:	650 Вт
Индикатор открытой двери:	есть
Реверс:	есть
Индикатор полной корзины:	есть
Индикатор перегрева двигателя:	есть
Ролики для передвижения:	есть
Габаритные размеры (ВхШхГ):	689x442x339 мм
Вес:	21 кг

Преимущества

- Высокая производительность, повышенная надежность.
- Режущий механизм из карбона, позволяющий измельчать скобы.
- Простота управления.
- Современный дизайн.
- Низкий уровень шума.
- Предотвращение замятия бумаги для обеспечения долговечности системы.
- Защита двигателя от перегрузки.
- Предотвращение статического электричества.
- Высокий уровень безопасности.
- Эргономичный и удобный, удовлетворяющий потребности среднего офиса.

Функции

- Инфракрасный датчик
- Автоматическое измельчение
- Индикатор перегрузки бумаги
- Автоматический реверс и остановка
- Предотвращение замятия бумаги
- Защита двигателя от перегрузки

Немедленно прекратите эксплуатацию шредера:



Если лезвия измельчителя застревают в бумаге.



Если двигатель измельчителя издает громкие и / или нерегулярные звуки во время работы.



Если лезвия или направляющие для бумаги погнуты или повреждены.

Установка

- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится рядом с устройством в свободном доступе.
- Уничтожитель должен работать в вертикальном положении.
- Чтобы шредер имел надлежащую вентиляцию, поместите его на расстоянии не менее 5 см от стены или мебели.

Требования безопасности

- Перед вводом устройства в эксплуатацию ознакомьтесь с инструкцией и храните ее для последующего использования.
- При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой, выключите шредер и вытащите вилку из розетки.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла.
- Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.
- Если с устройством используется удлинитель, убедитесь, что общая номинальная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает номинальный ток удлинителя.
- Во избежании травм не пытайтесь отремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания. В случае неисправности обратитесь в соответствующую сервисную службу или к вашему дилеру.

Эксплуатация

- Прежде чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствует ли напряжение в сети параметрам согласно инструкции. Подключите вилку уничтожителя в сеть.
- Включите уничтожитель с помощью кнопки включения на боковой панели устройства.
- Уничтожитель готов к работе, когда загорится зеленый индикатор.
- При замятии бумаги автоматически сработает реверс. Извлеките бумагу из приемного слота. Разделите бумагу на части и продолжите работу.
- Уничтожитель имеет систему защиты двигателя, которая отключает двигатель при перегреве. При перегреве загорится красный индикатор. Возобновить работу возможно через 30 минут, индикатор перегрева должен погаснуть.
- В устройстве используется инфракрасный датчик, который чувствителен к свету. Не позволяйте прямым солнечным лучам попадать на устройство.
- Не измельчайте ткань, пластик, твердый металл и т. д.
- Перед очисткой корпуса машины выключите питание, затем протрите корпус машины мягкой влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства. Запрещается использовать абразивные чистящие средства. Не допускайте попадания раствора в устройство.
- Своевременно очищайте корзину уничтожителя. При заполнении корзины загорится красный индикатор.
- Следите за тем, чтобы корзина уничтожителя была плотно задвинута в корпус устройства.
- Бумага для измельчения должна располагаться под прямым углом к приемному слоту устройства и не наклоняться.

Управление

Реверс (зеленый индикатор) - реверсивное вращение ножей.

Вперед (зеленый индикатор) - принудительное вращение ножей.

Вставьте бумагу в приемный слот, не более 25 листов за 1 раз. (Не более 1 CD-диска, 1 пластиковой карты).

Шредер автоматически начнет уничтожение бумаги.

После того, как процесс уничтожения завершится, устройство автоматически выключится.

Перегрев:

Шредер оснащен датчиком температуры, который защищает двигатель от теплового повреждения. Если при эксплуатации двигатель устройства перегревается, он автоматически выключит устройство. Загорится красный светодиодный индикатор «Перегрев». Это нормально. Устройству потребуется примерно 30 минут, чтобы остыть. Как только светодиодный индикатор «Перегрев» перестанет светиться, вы можете продолжить эксплуатацию в обычном режиме.

Перегрузка:

Если загружено слишком много бумаги, устройство автоматически прекратит измельчение. Когда это произойдет, нажмите кнопку «Реверс», чтобы вытащить замятую бумагу. Извлеките бумагу, пересчитайте страницы и продолжайте эксплуатацию, не превышая максимально допустимую загрузку, согласно инструкции.

Полная корзина:

Красный светодиодный индикатор «Полная корзина» загорится, когда корзина для мусора переполнится и устройство перестанет измельчать. Очистите корзину уничтожителя, затем продолжите работу.

Обратитесь в службу технической поддержки если:

- Шнур питания или вилка повреждены или изношены.
- В устройство попала вода.
- Шредер не работает нормально даже при соблюдении инструкций по эксплуатации.
- Устройство упало или его корпус был поврежден.

Рекомендации по эксплуатации:

- Своевременно производите очистку мусорной корзины шредера. Переполнение корзины может привести к поломке устройства.
- Устройство может измельчать обычную бумагу, кредитные карты CD-диски, однако вы должны измельчать только один тип этих предметов за раз, чтобы избежать перегрузки. Для избежания поломки следуйте согласно техническим характеристикам устройства.

Устранение неисправностей:

Если у вас возникли проблемы с эксплуатацией устройства проверьте «проблемы и решения» ниже в инструкции.

Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу или к своему дилеру.

Не пытайтесь ремонтировать или вскрыть устройство самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Проблема	Варианты решения
<p>Шредер не включается</p>	<p>Убедитесь, что измельчитель подключен к сети. Убедитесь, что горит зеленый индикатор, означающий, что устройство готово к работе. Убедитесь, что устройство не перегрелось (смотрите раздел инструкции о перегреве). Убедитесь, что не горит красный индикатор переполненной корзины.</p>
<p>Замятие бумаги в приемном слоте</p>	<p>Если во приемном слоте для бумаги обнаружено замятие, шредер перестанет работать. Нажмите кнопку «Реверс», чтобы вытащить замятую бумагу.</p>
<p>Шредер внезапно останавливается во время измельчения</p>	<p>Убедитесь, что устройство не перегрелось (смотрите раздел инструкции о «перегреве») Убедитесь, что мусорная корзина не переполнена (смотрите раздел инструкции о «полной корзине»).</p>

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай

«Guangzhou Sunshine Comet Electronic Tehnology Co., Ltd»

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А,
пом/эт/ком 1/1/16