


OFFICE KIT

**уничтожитель
документов**

S220

2x9/3,9

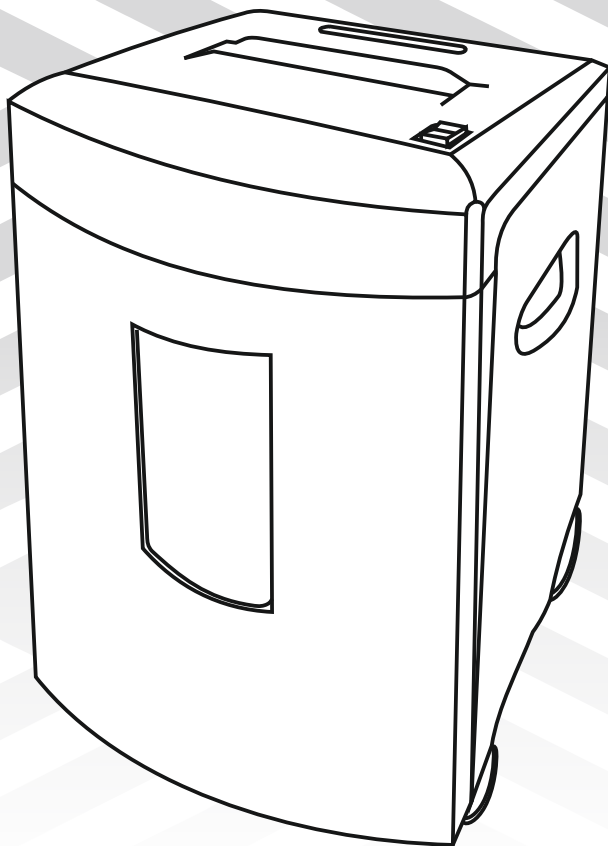

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EAC

Декларация о соответствии:
ТС № RU Д-СН.МБ32.В.15717


Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию



Аппарат предназначен для уничтожения бумажных документов и CD/DVD дисков, пластиковых карт, канцелярских скоб и скрепок.

Уничтожение других материалов может привести к поломке устройства.

Чтобы гарантировать долгую и надежную работу устройства соблюдайте технику безопасности и рекомендации данной инструкции.

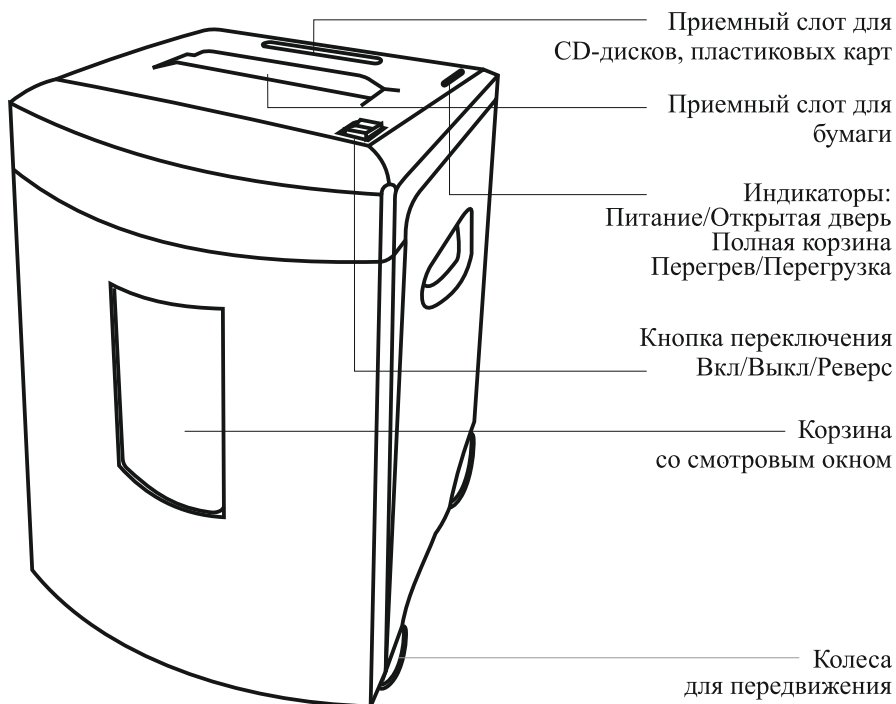

Меры предосторожности: прочесть перед эксплуатацией:



Пожалуйста, не допускайте к аппарату детей и домашних животных.



Держите руки подальше от слота для подачи бумаги, не дотрагивайтесь руками до режущих ножей, это может привести к серьезным травмам.



Избегайте попадания в аппарат одежды, галстуков, длинных волос. Это может привести к травмам.








Не допускайте распыления и хранения продуктов на основе аэрозолей и других легковоспламеняющихся веществ в непосредственной близости с аппаратом.



Не размещайте измельчитель возле воды или источника тепла. Избегайте прямого контакта с водой.

Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся химические вещества в корзину для измельчения.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель в сеть. Загорится индикатор напротив значка .
4. Для начала работы поставьте переключатель уничтожителя в положение «I» - режим ожидания. Если уничтожитель долго не используется, установите переключатель в положение «O». 
5. Уничтожитель начнёт работу автоматически при загрузке бумаги в загрузочное окно.
6. По завершении работы, аппарат отключится так же автоматически.
7. При замятии аппарат автоматически останавливается. Для извлечения бумаги включите реверс — положение переключателя «R». Выньте застрявшую бумагу и по частям снова вставьте её в окно загрузки.
8. Своевременно очищайте корзину уничтожителя. При переполнении корзины включается индикатор напротив значка .
9. Аппарат оснащен защитой от перегрева двигателя. При перегреве включается индикатор  и происходит автоматическое отключение до остывания двигателя.
10. Для дополнительной безопасности на аппарате установлен датчик установки корзины , который блокирует работу аппарата при неправильной установке корзины.

Требования безопасности

Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.

Запрещается устанавливать устройство вблизи радиаторов отопления или других источников тепла.

Не ставьте ничего на шнур питания; не кладите шнур питания в такое место, где на него можно наступить. Это приведет к поломке устройства.

Во избежании травм не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания. В случае неисправности обратитесь в соответствующую сервисную службу или к вашему дилеру.

Технические характеристики:

Модель	S 220	S 220
1. Видрезки	Параллельный	Перекрестный
2. Уровень секретности DIN 66399	P-2	P-5
3. Размер частиц, мм	3,9	2x9
4. Уровень шума, дБ	55	55
5. Ширина загрузки, мм	230	230
6. Емкость корзины, литра	32	32
7. Максимальное кол-во, листов	25	14
8. Скорость уничтожения, мм/сек.	60	60
9. Габариты, мм	369x313x629	369x315x629
10. Вес, кг	Нетто 17,4 Брутто 20,2	Нетто 16,9 Брутто 19,5
11. Мощность, Вт	300	300

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай

«JIANGSU OMI SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD»

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А