

OFFICE KIT

L2311

ЛАМИНАТОР

Предназначен для ламинирования бумаг, документов, фотографий до А4 формата. Ламинатор имеет горячие валы внешнего нагрева, что обеспечивает равномерное нагревание и высокое качество ламинирования.

Руководство по эксплуатации

EAC

Декларация о соответствии:
ТС № RU Д-СН.НВ11.В.07088/20




ВРЕМЯ РАЗОГРЕВА
3-5 МИНУТ



ФУНКЦИЯ ABS
(разжим валов)



СВЕТОВАЯ
ИНДИКАЦИЯ

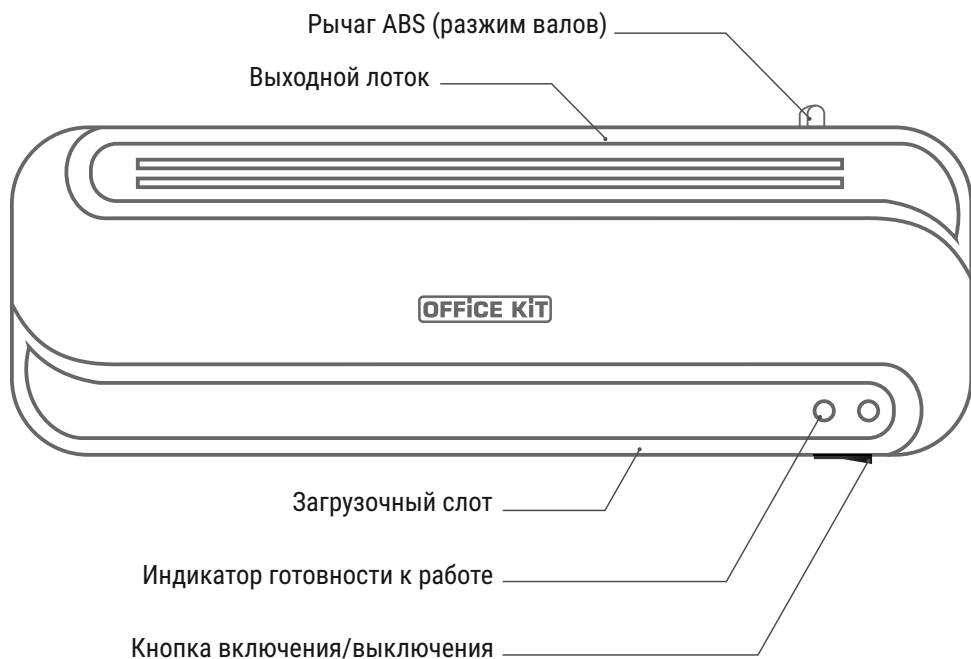

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед работой необходимо ознакомиться с данной инструкцией и соблюдать рекомендации, используемые в ней.

- Используйте ламинатор только на устойчивой поверхности близко к сетевой розетке, к которой имеется свободный доступ.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте ламинатор рядом с водой, не допускайте попадания воды на ламинатор, электрический шнур или стенную розетку.
- Не допускайте прикосновения электрического шнура к нагретой поверхности.
- Не используйте ламинатор, если электрический шнур поврежден.
- Не ламинируйте металлические предметы.
- Не допускайте к включенному ламинатору детей.
- Ничего не кладите на верхнюю крышку ламинатора, не прикасайтесь до горячих частей корпуса.
- Не вскрывайте и не пытайтесь самостоятельно починить ламинатор. Для обслуживания обратитесь к вашему продавцу либо в сервисный центр.
- Гарантия не действует в случае неправильной эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Формат бумаги (max):	A4	Высота, мм:	60
Толщина пленки, мкм (max):	70-150	Ширина, мм:	330
Время разогрева, мин:	3-5	Глубина, мм:	106
Количество валов:	2	Вес, кг:	0,93
Скорость ламинирования, мм/мин:	220	ABS:	Да
Мощность, Вт:	265	Толщина ламинируемого документа:	0,6
Корпус:	пластик		

УСТАНОВКА:

- Установите ламинатор на устойчивую поверхность.
- Убедитесь в наличии свободного места за устройством для выхода заламинированного документа.
- Для ламинации используйте пленку от 70-150 микрон, не более формата А4.

РАБОТА С ЛАМИНАТОРОМ:

- Подключите устройство к сети 220 В.
- Включите ламинатор кнопкой на передней панели устройства.
- Дождитесь, когда загорится оранжевый индикатор - ламинатор готов к работе.
- Подготовьте документ к ламинированию, поместив его в пленку для ламинации, выбранной толщины.
- Вставляйте пленку в устройство только запаянной стороной вперед.
- Не используйте пленку по толщине более 150 мкм, это может привести к поломке устройства.
- В случае, если вы вставили документ незапаянным краем вперед и произошло замыкание, нажмите рычаг разжима валов (на задней панели устройства - функция ABS).
- Документ автоматически подхватывается роликами и проходит через ламинатор.
- Заберите заламинированный документ.
- Отключите ламинатор.
- До следующего использования ламинатора необходимо подождать 40 минут, во избежание перегрева.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Всегда вставляйте документ в пленку для ламинирования.
- Никогда не ламинируйте пустую пленку, это приведет к поломке устройства.
- Перед работой с ценными документами обязательно проведите пробное ламинирование на предмете аналогичного размера и толщины.
- При хранении оборачивайте шнур вокруг устройства, предварительно удостоверившись, что устройство остыло.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Ламинатор не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.

Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.

Производитель: Китай

«Ningbo Ofitech Business Machines Co., Ltd», China.

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А, пом/эт/ком I/1/16